



前 言

感谢您购买步步高产品！

- 为了方便，确保您能充分利用本机的功能和特点，在使用本产品前，敬请仔细阅读本机使用说明书。
- 本机支持MP3/WMA/WAV格式文件播放,支持ID3信息显示及歌词同步显示。
- FM调频收音/校园频道收音,可存多个电台，并可录制您喜爱的电台节目内容。
- 支持BM3文件播放，全屏同步可视口语、听力学习并可进行A-B段复读、跟读、对比等功能。

- 支持TXT格式的电子书阅读，提供4行8列全屏显示并可边听音乐边看电子书。
- 支持RCT格式的背诵文件，实现单词查询、发音，屏幕取词翻译，自建生词本等功能。
- 电子词典模块支持词典格式文件(.DCT)，能实现单词查询、发音（需装入音库文件），屏幕取词翻译，自建生词本等功能。
- 重要资料请您另做备份或进行记录，如因操作不当、维修或其它原因造成的机内资料损失，本公司将不承担责任，敬请谅解。
- 如果您在使用过程中有什么意见及建议，欢迎您与本公司客户服务部联系。
 - 地址/电话见“售后服务”信息

东莞市步步高教育电子产品有限公司



目 录

使用之前.....01

注意事项.....	01
主机外观图介绍.....	03
连接耳机.....	04
充电介绍.....	05

开/关机.....06

开启电源.....	06
关闭电源.....	06

主菜单介绍.....07

锁定功能.....08

与计算机连接.....09

推荐计算机配置.....	09
安装驱动及固件升级软件.....	09
与计算机连接.....	12
安全退出连接.....	13



电子移动硬盘.....14

下载软件介绍.....16

启动程序.....	16
软件界面介绍.....	16
下载文件.....	19
上传文件.....	19
删除文件.....	20

音乐播放.....21

界面介绍.....	21
音乐设置介绍.....	22
播放、暂停、停止.....	23
音量调节.....	24
上一曲、下一曲选择.....	24
A-B段重复.....	25
目录浏览.....	26
收藏夹浏览.....	27
同声跟唱.....	28
9种音效模式选择.....	29
SRS设置.....	30
用户音效编辑.....	31
高低音.....	32
5种播放模式选择.....	33
10秒浏览.....	34
2种歌词显示方式选择.....	35

收音功能.....36

手动搜索电台.....	36
收音设置介绍.....	37
电台浏览.....	38
自动搜索电台.....	39
存储电台.....	40
选择频道.....	41
编码格式选择.....	42
采样频率选择.....	43
FM 录音.....	44

录音功能.....45

录音播放.....	45
录音设置介绍.....	46
A-B段重复.....	47
目录浏览.....	48
编码格式选择.....	49
采样频率选择.....	50
MIC录音.....	51

口语训练.....52

口语播放.....	52
口语设置介绍.....	53
目录浏览.....	54
同声跟读.....	55
子音同步.....	56

A-B段复读.....	57
跟读对比.....	58

听力训练.....59

A-B段复读.....	59
列表浏览.....	61

电子书.....62

背诵.....63

列表介绍.....	63
单词发音.....	64
返回列表.....	65
添加生词.....	66
生词设置.....	67
单词查询.....	68
屏幕取词.....	69

电子词典.....70

列表介绍.....	70
单词发音.....	71
返回列表.....	72
添加生词.....	73
生词设置.....	74
单词查询.....	75
屏幕取词.....	76



系统设置.....77

界面介绍.....	77
语言.....	78
屏保时间.....	79
定时关机.....	80
待机关机.....	81
开机画面.....	82
屏保画面.....	83
删除所有.....	84
恢复默认值.....	85
关于.....	86
退出.....	86

删除文件.....87

格式化.....88

疑难解答.....89

技术规格.....92

售后服务.....93

功能菜单树.....94





使用之前

注意事项

- 本机内置锂电池，可反复充电使用。充电时，请使用步步高专用充电适配器或通过USB连线连接计算机对本机进行充电。
- 外部撞击或其它情况可能导致机内数据损坏，请用户自行对重要资料进行备份或记录，本公司将不承担由此引起的责任。
- 本机结构精密，请勿随意拆卸、修理、改装或重摔，以免造成损坏。
- 请勿将本机放置在高温或潮湿的环境中，否则会减少电池的容量和使用寿命。
- 切勿用有机溶剂清洗机身，以免毁坏机器表面。
- 请避开灰尘较多的场所，勿使异物进入本机内。
- 请将本机远离强磁场。

- 不应遭受水滴或者水溅。
- 若因干扰等因素引起本机无法正常操作，可用一针形物按复位孔进行复位。

锂电池使用须知

- 请勿私自拆卸本机，如果电池更换不当（如正负极反接、短路等）会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。为确保电池正负极性正确焊接，必须由本公司售后服务专业人员进行更换。
- 电池充满后请继续充电1小时，以发挥电池最佳性能。


耳机使用

- 请使用本机专用耳机。使用耳机聆听时，请将音量调至适当大小，以免损害您的听力。
- 如出现耳鸣，请调低音量或停止使用本机。



关于交通安全

- 请不要在骑自行车、摩托车时使用耳机，这样不仅非常危险，而且可能违反交通法规。
- 步行(尤其是过人行横道)时，如果耳机音量过大，将非常危险。

主机外观图介绍

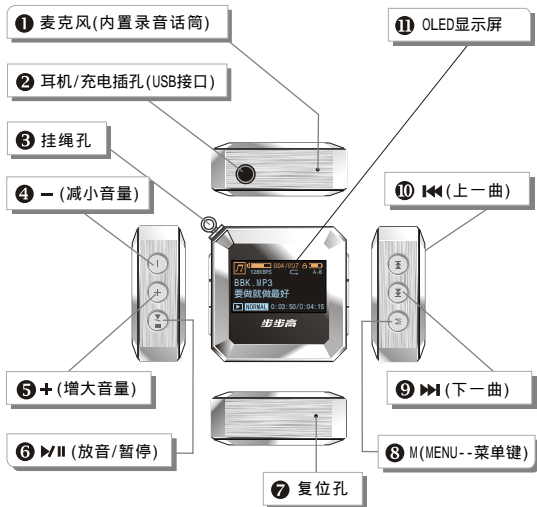

连接耳机

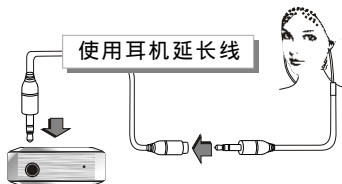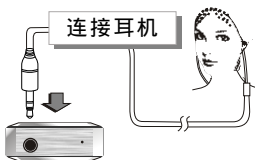


- 收音时可使用耳机延长线作为收音天线来提升收音效果。

充电介绍


通过充电适配器充电

请将充电适配器电源插头插入插座，此时充电适配器上红灯亮，再将充电适配器USB插头插入本机USB接口。

电池充满后本机OLED显示屏上电池电量图标显示“”。

通过USB连线充电

请将本机与随机附送的USB连线及计算机连接。

电池充满后本机OLED显示屏上电池电量图标显示“”。

· 充电时，已进行了的“定时关机”、“待机关机”设置无效。



开/关机


开启电源

按【▶||】键启动电源，OLED显示屏显示开机信息后进入到音乐界面。

· 如果之前已进行了操作，则显示开机信息后，将回到上一次功能界面。

关闭电源

按住【▶||】键，OLED显示屏将显示关闭电源画面，当“正在关机……”进度条显示完毕后关机。

低电时OLED显示屏上电池电量图标显示为“”。

本机提供“定时关机”、“待机关机”2种关机方式选择。用户自行设置关机时间长短后，系统将在设定的时间内关机。具体操作见“系统设置”中的“定时关机”、“待机关机”功能介绍。



主菜单介绍

■ 主菜单界面有11个选项，分别是：音乐、收音、录音播放、口语训练、听力训练、电子书、背诵、电子词典、系统设置、锁定、退出。

1) 在各功能界面长按【M】键将弹出主菜单。

2) 按【◀▶】或【▶▶】键进行选项，按【M】键进入选项。




- 进入各选项界面，短按【M】键将弹出相应子菜单，如“音乐设置”、“收音设置”等，具体操作后面将一一介绍。
- 在各子菜单界面，可直接按【▶▶】键返回上一级界面。




锁定功能

1) 开机后长按【M】键弹出主菜单，按【◀】或【▶】键选择“锁定”图标。

2) 按【M】键选定后，OLED显示屏会有“”图标显示，表示已将按键锁定。

3) 此时操作其它按键，将弹出提示，然后按【◀】或【▶】键选择“是”或“否”，按【M】键确认。



· 以上是在音乐界面设置的锁定功能介绍，其它界面（如电子书等）会因界面不同而无“”图标显示，但设置锁定后操作其它按键会有锁定提示，请按照提示进行操作。



与计算机连接


推荐计算机配置

计算机系统应具备如下条件：

- Windows98SE/ME/2000/XP
- 奔腾133MHz以上
- 支持USB端口
- CD-ROM驱动器
- 20MB以上可用硬盘空间

安装驱动及固件升级软件

■ 安装固件升级软件的同时也安装了WIN98 USB驱动程序。

1) 将随机光盘放入计算机CD-ROM驱动器内，然后选择CD-ROM驱动器，找到本机适用的驱动及固件升级软件文件夹并打开，双击“”图标开始进行安装。点选“下一步(N)”继续。



2) 许可证协议。


- 接受安装许可证协议条款请点选“是(Y)”，进入下一步安装。
- 不接受安装许可证协议请点选“否(N)”，将退出本软件的安装。

3) 选择安装程序放置的路径。

- 要安装于图中所示路径，请点选“下一步(N)”继续。
- 要安装于其他路径，请点选“浏览(B)...”进行选择。

4) 安装程序会将程序图标添加至图中所示“程序文件夹(P)”中，点选“下一步(N)”继续。


- 您可以输入新的文件夹名称，或从“现有文件夹(X)”列表中进行选择。

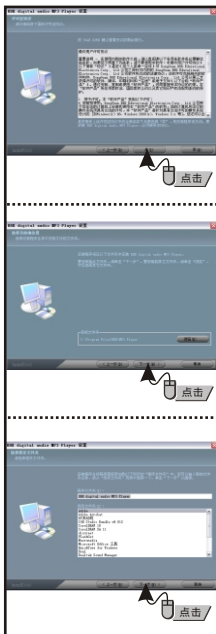

5) 点选“完成”，结束软件安装过程。

6) 点选“完成”，成功安装程序。

- 如图所示，点选“完成”，则默认立即重新启动计算机。
- 点选“否，稍后再重新启动计算机”则稍后启动计算机。

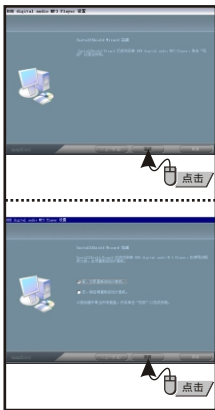

- 安装过程中，如果出现“CRC Error”或“CRC 错误”提示，请点击“忽略”即可继续安装。
- 软件安装后，可通过USB连线将本机与计算机连接，然后打开计算机中已安装好的固件升级软件，点选“开始”按钮即可执行操作。
- 卸载本软件，请选择“开始 程序 BBK digital audio Mp3 Player 卸载”。
- 用户可从<http://www.eebbk.com>网站下载本机最新驱动及固件升级软件。

与计算机连接

本机与计算机之间的文件传输，必须先用随机附送的USB连线将本机与计算机连接。

1) 把USB连线的一端插入计算机的USB接口。


2) 再将USB连线另一端插入本机USB接口。




3) 本机成功连接后，OLED显示屏上显示“READY”字样。

- 第一次连接计算机时会显示找到新硬件，若连接不上，请用一针形物按本机的复位孔，再重新连接计算机。
- 文件传输时，本机的OLED显示屏上显示“WRITING”字样。传输完成后显示“READY”字样。
- 如果对本机进行了一些设置后要保存当前设置，请先关机后再将本机与计算机连接。

安全退出连接

在WINXP/2000操作系统下，当本机与计算机连接时，计算机右下角会出现“”小图标。

使用结束后，要退出与计算机的连接，请先点击计算机右下方“”小图标，按计算机提示操作，成功后再将本机拔下。

- 如果在退出与计算机的连接之前，“步步高数码随身听下载软件”已打开，请先将其关闭，再安全退出连接。



电子移动硬盘

本机除了能进行音乐播放、收音、录音等功能外，您还可以把文本、图形等格式文件通过USB连线传输至本机中，将本机当作一个电子移动硬盘使用，而且存储更快捷、方便。

通过USB连线将本机与计算机成功连接后，打开“我的电脑”，您会发现一个新的“可移动磁盘”盘符出现，此时可将所需文件复制至“可移动磁盘”中。

本机支持的格式文件为：

音 乐：支持MP3/WMA格式文件

录音播放：支持WAV格式文件

口语训练：]
听力训练：] 支持BM3格式文件

电 子 书：支持TXT格式文件

背 诵：支持RCT格式文件

电子词典：支持DCT格式文件

装入音库文件(Lib格式)，单词能发音。

若机内无“SPEAK（口语训练/听力训练）”、“EBOOK（电子书）”、“RECITE（背诵）”、“DICT（电子词典）”文件夹，那么开机后会自动生成这四个文件夹（可通过下载软件或打开可移动磁盘查看到）。

要进入各功能模块进行操作，必须将本机所支持的格式文件复制到相应文件夹中。

- 一般来说，可移动硬盘的盘符为当前系统中最大的一个盘符。若在连接之前，系统上最大的盘符为E，则移动硬盘的盘符为F，依此类推。
- 图形等格式文件在本机中仅作保存，不能显示。
- 本机中请预留4-5KB内存空间，以供系统缓冲使用。
- 请勿随意更改系统自动生成的文件夹或文件名。



下载软件介绍

启动程序

将光盘中“步步高数码随身听下载软件”复制到桌面，然后双击桌面软件程序快捷图标即可启动程序。

· 使用“步步高数码随身听下载软件”时请勿同时连接两个移动硬盘。

软件界面介绍



以上图片中当前存储器容量显示因所购产品内置容量不同而不同。

1 主菜单命令栏：

文件(F)、工具(T)、帮助(H)三个选项。

文件(F)菜单命令一览

- 上传文件(Ctrl+U):把上传界面中所选文件上传到计算机中。
- 下载文件(Ctrl+L):把下载界面中所选文件下载到本机中。
- 退出程序(Ctrl+X):将退出本软件。

工具(T)菜单命令一览

- 刷新界面(Ctrl+R):刷新整个界面。
- 删除文件(Ctrl+D):将上传界面中选定的单个或多个文件删除。
- 删除所有文件(Ctrl+Alt+F):将当前目录下所有文件删除。

帮助(H)菜单命令一览

- 步步高下载软件版权(Ctrl+A):主要介绍本软件的软件版本及步步高网站等信息。
 - 连接步步高网站(Ctrl+C):连接“步步高教育电子产品有限公司”网站查询或下载所需内容。
 - 简要操作说明(Ctrl+H):软件按钮简要操作说明。
 - 检查网上更新:包括数码随身听歌词编辑器和数码随身听下载软件。
-

2 选择文件路径：

在计算机中选择要下载或上传的文件所在路径。

3 选择文件夹：

在计算机中选择要下载或上传的文件所在文件夹。

4 连接步步高网站：

进入“步步高教育电子产品有限公司”网站查询或下载所需内容。







5 当前存储器状态：

此界面显示当前存储器(即本机)容量、已用空间、剩余空间、本机连接状态。

6 下载界面：

将计算机中的文件进行选择后显示在该界面。

7 软件命令快捷按钮：

-  (上传文件)：把上传界面(即本机中的内容)中所选文件上传到计算机中。
 -  (下载文件)：把下载界面中所选文件下载到本机中。
 -  (刷新界面)：刷新整个界面。
 -  (删除文件)：将上传界面中选定的单个或多个文件删除。
 -  (删除所有文件)：将当前目录下所有文件删除。
 -  (退出程序)：将退出本软件。
-



8 上传界面：

显示成功连接后当前存储器(即本机)中所有文件内容。

9 连接状态：


显示当前本机与计算机连接状态。

下载文件

将本机成功连接[如未成功连接，请点选“ (刷新界面)”按钮]后，再选择下载文件所在路径、文件夹(选择并打开)，然后在下载界面中选定要下载的文件，再点选软件命令快捷按钮中的“ ”(下载文件)按钮[或点选“文件(F) 下载文件Ctrl+L”项]即可。


- 请勿在文件传输过程中拔下USB连线，否则将导致数据出错。
- 用户若要下载桌面文件，请先将其放置到其他目录下再进行下载操作。


上传文件

先选择要上传文件所在路径、文件夹(选择并打开)，然后在上传界面(即本机中的内容)选定要上传的文件，再点选软件命令快捷按钮中的“ ”(上传文件)按钮[或点选“文件(F) 上传文件Ctrl+U”项]，将所选文件上传至选定位置。

- 请勿在文件传输过程中拔下USB连线，否则将导致数据出错。

删除文件

删除文件：在上传界面选定要删除的单个或多个文件后，点选软件命令快捷按钮中的“”（删除文件）按钮[或点选“工具(T) 删除文件Ctrl+D”项]，即可执行操作。


删除所有文件：在上传界面(即本机中的内容)选定要删除的目录后，点选软件命令快捷按钮中的“”（删除所有文件）按钮[或点选“工具(T) 删除所有文件Ctrl+Alt+F”项]，即可删除该目录下的所有文件。

- 删除文件操作只能删除上传界面(即本机)中文件。文件一旦被删除将无法恢复，因此请特别小心。



音乐播放

界面介绍

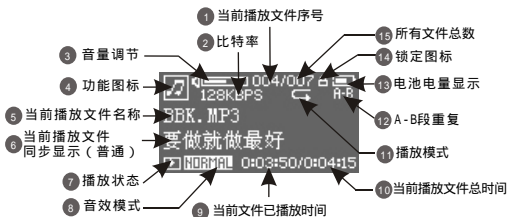

开机后，本机默认进入音乐界面。

若OLED显示屏显示“无音乐文件”时，则表示此时机内无音乐文件。用户需通过USB连线将计算机中的音乐文件传输至本机中(具体操作可参见“电子移动硬盘”介绍或“下载软件介绍”中的“下载文件”功能介绍。)

本机支持MP3/WMA音乐文件播放。

1) 也可长按【M】键弹出主菜单界面，按【◀◀】或【▶▶】键选择“音乐”图标。

2) 再按【M】键确认并进入音乐界面。



音乐设置介绍

“音乐设置”界面有12个选项，分别是：重复、目录浏览、收藏夹浏览、同声跟唱、音效模式、SRS设置、用户音效编辑、高低音、播放模式、10秒浏览、歌词显示、退出。

1) 在音乐界面,短按【M】键将弹出“音乐设置”界面。

2) 按【◀◀】或【▶▶】键进行选项，按【M】键进入选项。



播放、暂停、停止

1) 待机状态下,按【▶||】键播放。

2) 再按一次【▶||】键则暂停播放。要恢复播放,再按一次【▶||】键即可。

3) 按住【▶||】键2秒左右停止播放。



- 默认状态下,所有歌曲播放结束后,将返回到第一首歌曲的等待播放状态。

音量调节

1) 按【+】表示增大音量。

2) 按【-】表示减小音量。

· 按住【+】或【-】键不放，则连续增大或减小音量。



上一曲、下一曲选择

1) 按【⏮】键可进行上一曲的选择。

2) 按【⏭】键可进行下一曲的选择。

· 播放、暂停状态下，按住【⏮】或【⏭】键不放，则执行快退或快进功能。



A-B段重复

1) 在音乐播放状态下，按【◀◀】或【▶▶】键选择要进行A-B段重复的文件。

2) 短按【M】键弹出“音乐设置”界面后按【◀◀】或【▶▶】键选择“重复”图标，按【M】键确认则选择A点，此时OLED显示屏上显示“A-”字样。选择B点时再重复如上操作。

3) 选定A、B点后，OLED显示屏上显示“A-B”字样，机器将选定的A-B段重复播放。

4) 按【M】键即取消A-B段重复。



目录浏览

用户传输到本机的音乐文件可进入“目录浏览”选项查看。

1) 在“音乐设置”界面按【◀◀】或【▶▶】键选择“目录浏览”图标，按【M】键进入。

2) 按【◀◀】或【▶▶】键选择上、下曲（按【▶||】键则返回上一级界面；选定曲目后按【M】键确认并播放）。

3) 在目录浏览列表界面，按【+】键弹出下拉菜单。按【◀◀】或【▶▶】键进行选择后按【M】键确认。



- 若机内无音乐文件，则选择“目录浏览”时提示：“无音乐文件”。
- 选择下拉菜单中“播放”项后确认则播放选定文件（可选定文件夹播放）。
- 选择“收藏”项后确认则将选定文件保存到“收藏夹”，可从“收藏夹浏览”中查看到。
- 选择“删除”项后确认则删除选定文件。
- 选择“退出”项后确认则退出当前下拉菜单选项。


收藏夹浏览

■ 在“目录浏览”中将文件收藏后，可进入到“收藏夹浏览”中查看。

1) 在“音乐设置”界面按【◀▶】或【▶▶】键选择“收藏夹浏览”图标，按【M】键进入。

2) 按【◀▶】或【▶▶】键选择上、下曲（按【▶▶】键则返回上一级界面；选定曲目后按【M】键确认并播放）。

3) 在收藏夹列表界面按【+】键弹出下拉菜单。按【◀▶】或【▶▶】键进行选择后按【M】键确认。

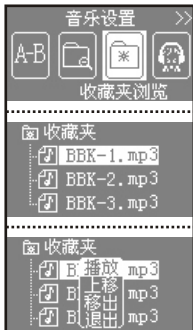

- 若未将音乐文件进行收藏，则选择“收藏夹浏览”时提示：“无收藏文件”。
- 选择下拉菜单中“播放”项后确认则刷新界面并播放选定文件，此时播放状态为只播放收藏夹内的所有文件。
- 选择“上移”项后确认则改变当前收藏夹中播放顺序，如选定第2个文件后选“上移”项则变为第1个文件。
- 选择“移出”项后确认则将选定文件从收藏夹内移出。
- 选择“退出”项后确认则退出当前下拉菜单选项。
- 收藏夹中可收藏12个文件。

同声跟唱

1) 在“音乐设置”界面，按【◀◀】或【▶▶】键选择“同声跟唱”图标后，按【M】键进入。

2) 在“MIC音量调节”界面，按【◀◀】或【▶▶】键进行MIC音量调节。

3) 通过麦克风进行跟唱，此时左右声道可同时听到播放的母音和跟唱的子音。



- MIC音量调节范围：关闭（默认值），1-9，最大音量。
- 通过麦克风进行跟唱时，请尽量将麦克风靠近声源。
- 通常我们称播放的文件为母音，通过麦克风跟唱的声音为子音。

9种音效模式选择

“音效模式”项中有9种音效模式可供选择，分别是：标准、SRS、摇滚、古典、高音、流行、爵士、低音、用户音效、退出。

1) 在“音乐设置”界面，按【◀】或【▶】键选择“音效模式”图标后，按【M】键进入。

2) 按【◀】或【▶】键进行选择的同时可听到效果，按【M】键确认并返回上一级菜单。



· 9种音效模式在音乐界面对应显示的图标如下：

NORMAL	标准(默认值)	SRS	SRS	ROCK	摇滚
CLASSIC	古典	TREBLE	高音	POP	流行
JAZZ	爵士	BASS	低音	USER	用户音效

SRS设置

1) 在“音乐设置”界面，按【⏮】或【⏭】键选择“SRS设置”图标后，按【M】键进入。

2) 按【⏮】或【⏭】键选择“SRS效果”图标后，按【M】键进入。按【⏮】或【⏭】键在0-10数值间调整。

3) 按【⏮】或【⏭】键选择“超重低音”图标后，按【M】键进入。按【⏮】或【⏭】键在0-10数值间调整。

4) 按【⏮】或【⏭】键选择“明亮度”图标后，按【M】键进入。按【⏮】或【⏭】键在低、中、高之间调整。



- 在SRS效果、明亮度界面可设置SRS WOW效果；超重低音界面可加强超重低音的低音增强功能。
- 设置SRS功能后，播放时间会相应的缩短。

用户音效编辑

用户还可自行进行音效编辑。

1) 在“音乐设置”界面按【◀◀】或【▶▶】键选择“用户音效编辑”图标后，按【M】键进入。

2) “用户音效编辑”界面有5个频率点可供调整，默认频率点为62Hz。按【◀◀】或【▶▶】键进行频率点选择，按【+】或【-】键进行频率点调整。

3) 调整后按【M】键将弹出提示。按【◀◀】或【▶▶】键选择“是”或“否”（按【M】键确认）。



· 用户音效编辑界面共有5个频率点可供调整：62Hz、200Hz、1KHz、4KHz、14KHz。每个频率点在+15dB~ -15dB范围内调整。

高 低 音

1) 在“音乐设置”界面按【◀◀】或【▶▶】键选择“高低音”图标后，按【M】键进入。

2) 按【+】或【-】键在高低音间切换。按【◀◀】或【▶▶】键在0-30范围内调整。

3) 调整后按【M】键将弹出提示。按【◀◀】或【▶▶】键选择“是”或“否”（按【M】键确认）。



5种播放模式选择

■ 本机提供5种播放模式可供选择，分别是：顺序播放、单曲循环、全部循环、随机播放、全部随机循环、退出。

1) 在“音乐设置”界面按【⏮】或【⏭】键选择“播放模式”图标后，按【M】键进入。

2) 在“播放模式”界面，按【⏮】或【⏭】键选择不同的播放模式，按【M】键确认并返回上一级菜单。



· 5种播放模式在音乐界面对应显示的图标如下：

顺序播放 (默认值, 无播放模式图标显示)	1	单曲循环
全部循环	8	全部随机循环
随机播放		

10秒浏览

10秒浏览，即播放每个文件的前10秒内容，然后停在最后一个文件并播放。

1) 在“音乐设置”界面按【⏮】或【⏭】键选择“10秒浏览”图标后，按【M】键进入。

2) 进入音乐界面，OLED显示屏将显示“10秒浏览”字样并开始播放机内所有音乐文件的前10秒内容。

3) 按【⏭】键，弹出“音乐设置”界面，即取消10秒浏览设置。



2种歌词显示方式选择

1) 在“音乐设置”界面按【◀◀】或【▶▶】键选择“歌词显示”图标后，按【M】键进入。

2) 在“歌词显示”界面有2种歌词显示方式可供选择，分别是：普通显示、全屏显示。按【M】键确认并返回上一级菜单。



- 默认值为普通显示。普通显示：显示1行歌词；全屏显示：显示4行歌词。
- 全屏显示设置只对有歌词的文件有效，播放状态下将实现全屏显示功能。



收音功能

手动搜索电台

1) 长按【M】键弹出主菜单，按【◀◀】或【▶▶】键选择“收音”图标，按【M】键进入手动搜索电台界面。

2) 按【◀◀】或【▶▶】键进行手动搜索电台，OLED显示屏显示的频率值会有相应地变化。



收音设置介绍

■“收音设置”界面有7个选项，分别是：电台浏览、搜索电台、存储电台、选择频道、FM录音设置、FM录音、退出。

1) 在收音界面，短按【M】键弹出“收音设置”界面。

2) 按【◀◀】或【▶▶】键进行选项，按【M】键进入选项。




电台浏览

■ 用户手动/自动搜索（见“手动搜索电台”/“自动搜索电台”介绍）到的电台存储（见“存储电台”介绍）后,可进入“收音设置”界面的“电台浏览”项中查看。

1) 在“收音设置”界面按【◀◀】或【▶▶】键选择“电台浏览”图标，按【M】键进入。

2) 按【◀◀】或【▶▶】键选择上、下电台（按【▶||】键返回上一级界面；选定电台后按【M】键确认并收听）。

3) 在电台浏览列表界面，按【+】键弹出下拉菜单。按【◀◀】或【▶▶】键进行选择后按【M】键确认。

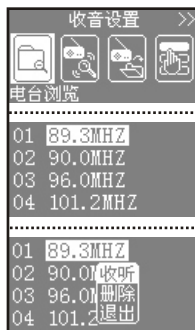

· 选择下拉菜单中“收听”项后确认则收听选定电台。

选择“删除”项后确认则删除选定的收音电台。

选择“退出”项后确认则退出当前下拉菜单选项。

自动搜索电台

1) 在“收音设置”界面按【◀▶】或【▶▶】键选择“搜索电台”图标，按【M】键进入。

2) 进入收音界面后开始自动搜索电台。搜索过程中，本机将会收到的电台自动存储。

3) 自动搜索结束后转到预设(PRESET)的第一个存储电台位置开始收听。



- 自动搜索过程中操作按键无功能。
- 按【◀▶】或【▶▶】键可进行已存储电台的选择。
- 按【▶▶】键后,OLED显示屏上“PRESET”字样消失时,可转换到手动搜索电台界面。

存储电台

■ 搜索到您喜爱的电台节目时,可将其进行存储。存储方式有两种:一种是在自动搜索时,机器会将自动搜索到的电台预设存储(见前面的“自动搜索电台”介绍)。另一种是手动搜索电台后,进入“收音设置”界面进行“存储电台”项选择(见下面的操作步骤)。

1) 在“收音设置”界面,按【◀】或【▶】键选择“存储电台”图标,按【M】键进入。

2) 进入存储电台界面后将弹出提示,按【◀】或【▶】键选择要存储电台的位置。

3) 按【▶▶】键确认储存,提示“完成”(按【M】键取消储存)。



- 普通频道可存储30个电台,校园频道可存储10个电台。
- 手动存储电台后,按【▶▶】键进入预设(PRESET),按【◀】或【▶】键即可进行选台。

选择频道

1) 在“收音设置”界面按【◀◀】或【▶▶】键选择“选择频道”图标，按【M】键进入。

2) 在“选择频道”界面，按【◀◀】或【▶▶】键选择“普通频道”或“校园频道”项，选定后按【M】键进入。



· 普通频道：87.0MHz-108.0MHz；校园频道：76.0MHz-87.0MHz。

编码格式选择

1) 在“收音设置”界面按【◀】或【▶】键选择“FM录音设置”图标，按【M】键进入。

2) 在“FM录音设置”界面，按【◀】或【▶】键选择“编码格式”项，按【M】键进入。

3) 按【◀】或【▶】键进行3种编码格式选择（默认值为IMADPCM）。



- 若选择大于8KHz的采样频率后再选择PCM编码，会有提示出现“注意采用PCM编码，采样率变为8KHz！”。

采样频率选择

1) 在“收音设置”界面按【◀】或【▶】键选择“FM录音设置”图标，按【M】键进入。

2) 在“FM录音设置”界面，按【◀】或【▶】键选择“采样频率”项，按【M】键进入。

3) 按【◀】或【▶】键可进行3种采样频率选择（默认值为8KHz）。



- 若先选择PCM编码格式后，再选择大于8KHz的采样频率，会有提示出现：“注意 采样率大于8KHz，编码改为IMADPCM！”。

FM 录音

■ 接收到电台节目后，可将电台节目录制成录音文件。

- 1) 在收音界面,按【◀▶】或【▶▶】键选择要录制的电台。
- 2) 短按【M】键弹出“收音设置”界面。按【◀▶】或【▶▶】键选择“FM录音”图标。
- 3) 按【M】键确认并开始录制电台节目。
- 4) 按【M】键停止录音，此时OLED显示屏上显示“录音保存...”字样后返回到收音状态。



- 录制电台时，请查看电池电量是否充足，低电时会有提示。
- 在录制电台的同时也可收听电台节目。
- 收音录音文件按“F001、F002.....”顺序录制，生成.WAV文件，并自动保存到“FM”文件夹(可通过下载软件或打开可移动磁盘查看)，并可在录音播放界面收听。



录音功能

录音播放

■ 收音录音文件(“FM”文件夹中的内容)及MIC录音文件(“VOICE”文件夹中的内容)可在录音播放界面进行播放。

1) 长按【M】键弹出主菜单，按【◀◀】或【▶▶】键选择“录音播放”图标，按【M】键进入。

2) 在录音播放界面，按【◀◀】或【▶▶】键选择已录制的录音文件。

3) 选定要播放的录音文件后，按【▶▶】键开始播放。



· 若机内无录音文件，则进入“录音播放”时将提示：“无录音文件”。要进行录音，请在录音播放界面短按【M】键弹出“录音设置”界面，选择“MIC录音”项进入录音界面开始录音(具体操作见后面“MIC录音”介绍)。

录音设置介绍

■“录音设置”界面有5个选项，分别是：重复、目录浏览、MIC录音设置、MIC录音、退出。

1) 进入录音播放界面后，短按【M】键将弹出“录音设置”界面。

2) 按【◀◀】或【▶▶】键进行选项，按【M】键进入选项。



A-B段重复

1) 在录音播放状态下,按【◀◀】或【▶▶】键选择要进行A-B段重复的文件。

2) 短按【M】键弹出“录音设置”界面,按【◀◀】或【▶▶】键选择“重复”图标,按【M】键确认则选择A点,此时OLED显示屏上显示“A-”字样。选择B点时再重复如上操作。

3) 选定A、B点后,OLED显示屏上显示“A-B”字样,机器将选定的A、B段重复播放。

4) 按【M】键即取消A-B段重复。




目录浏览

■ 收音录音文件及MIC录音文件可在“录音设置”界面的“目录浏览”项中查看。

1) 在“录音设置”界面，按【◀】或【▶】键选择“目录浏览”图标，按【M】键进入。

2) 按【◀】或【▶】键选择上、下文件(按【▶||】键返回上一级界面；选定文件后按【M】键确认并播放)。

3) 在目录浏览列表界面，按【+】键弹出下拉菜单。按【◀】或【▶】键进行选择后按【M】键确认。

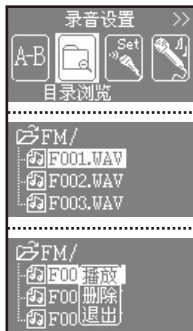

- 进入目录浏览后，按【▶||】键返回上一级界面，按【◀】或【▶】键可进行“FM”、“VOICE”文件夹选择，按【M】键确认。
- 选择下拉菜单中“播放”项后确认则播放选定文件。
选择“删除”项后确认则删除选定的录音文件。
选择“退出”项后确认则退出当前下拉菜单选项。

编码格式选择

1) 在“录音设置”界面按【◀◀】或【▶▶】键选择“MIC录音设置”图标，按【M】键进入。

2) 在“MIC录音设置”界面，按【◀◀】或【▶▶】键选择“编码格式”项，按【M】键进入。

3) 按【◀◀】或【▶▶】键进行3种编码格式选择（默认值为IMADPCM）。



- 若选择大于8KHz的采样频率后再选择PCM编码，会有提示出现“注意采用PCM编码，采样率变为8KHz！”。

采样频率选择

1) 在“录音设置”界面，按【◀】或【▶】键选择“MIC录音设置”图标，按【M】键进入。

2) 在“MIC录音设置”界面，按【◀】或【▶】键选择“采样频率”项，按【M】键进入。

3) 按【◀】或【▶】键可进行3种采样频率选择（默认值为8KHz）。



- 若先选择PCM编码格式后，再选择大于8KHz的采样频率，会有提示出现：“注意 采样率大于8KHz，编码改为IMADPCM！”。


MIC录音

1) 在“录音设置”界面按【◀▶】或【▶▶】键选择“MIC录音”图标，按【M】键进入。

2) 进入录音界面后可看到录音图标闪烁，此时可通过麦克风开始录音。

3) 按【⏸】键，暂停录音；要恢复录音，再按【⏸】键。

4) 按【M】键停止录音，此时OLED显示屏上显示“录音保存...”字样后返回录音播放界面。

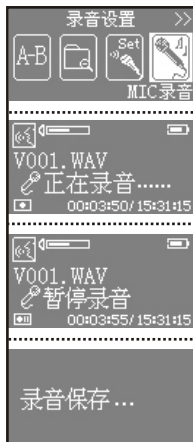

- 若需要进行长时间录音，请先查看电池电量是否充足，存储空间是否足够。如果存储器已满，则录音过程中将自动停止。
- 录音文件按“V001、V002.....”顺序录制，生成.WAV文件，并自动保存到文件夹“VOICE”（可通过下载软件或打开可移动磁盘查看到）。
- 按【▶▶】键可播放已录制好的录音文件。




口语训练

口语播放

1) 长按【M】键弹出主菜单，按【◀】或【▶】键选择“口语训练”图标，按【M】键进入。

2) 在口语训练界面，按【▶||】键开始播放。

3) 播放3秒左右显示状态由普通显示转换为全屏显示。按【M】键可返回普通显示查看当前播放信息。

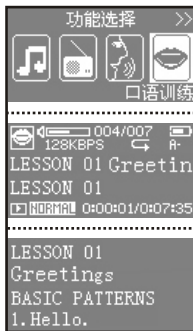

· 进入“口语训练”时若OLED显示屏显示：“SPEAK文件夹中无BM3文件”，则提示此时机内无BM3文件(.BM3)，用户需将BM3文件传输到本机的“SPEAK”文件夹中才能进行功能操作。

口语设置介绍

“口语设置”界面有4个选项，分别是：目录浏览、同声跟读、子音同步、退出。

1) 进入口语训练界面后，短按【M】键将弹出“口语设置”界面。

2) 按【◀◀】或【▶▶】键进行选项，按【M】键进入选项。




目录浏览

1) 在“口语设置”界面按【◀】或【▶】键选择“目录浏览”图标，按【M】键进入。

2) 按【◀】或【▶】键选择上、下文件(按【▶||】键返回上一级界面；选定文件后按【M】键确认并播放)。

3) 在目录浏览列表界面，按【+】键弹出下拉菜单。按【◀】或【▶】键进行选择后按【M】键确认。

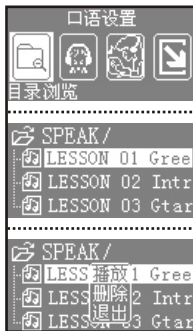

- 选择下拉菜单中“播放”项后确认则播放选定文件。
- 选择“删除”项后确认则删除选定文件。
- 选择“退出”项后确认则退出当前下拉菜单选项。
- 若选定的是文件夹则按【M】键进入后再进行文件的选择。

同声跟读

1) 在“口语设置”界面按【◀▶】或【▶▶】键选择“同声跟读”图标，按【M】键进入。

2) 在“MIC音量调节”界面，按【◀▶】或【▶▶】键进行MIC音量调节。

3) 通过麦克风进行跟读，此时左右声道可同时听到播放的母音和跟读的子音。



- MIC音量调节范围：关闭（默认值），1-9，最大音量。
- 通过麦克风进行跟读时，请尽量将麦克风靠近声源。

子音同步

1) 在“口语设置”界面按【◀◀】或【▶▶】键选择“子音同步”图标，按【M】键进入。

2) 进入子音同步界面可看到录音图标闪烁，此时可通过麦克风录入声音(子音)，同时可听到所录入的子音。

3) 按【M】键退出，OLED显示屏显示“录音保存...”字样后返回口语训练界面。



- 子音同步录入的过程中，按【⏸】键，录音暂停；再按【▶▶】键，则恢复录音。
- 保存后的子音生成.WAV文件，可在“录音播放”中找到并进行播放。

A-B段复读

1) 在口语训练界面，按【▶||】键开始播放，并默认此点为A点。OLED显示屏显示“A-”字样。

2) 进入全屏显示状态后，按【+】键则选定B点，并反复复读选定的A-B段（按【M】键返回普通显示状态后，可看到OLED显示屏右上角显示“A-B”字样）。

3) 全屏显示状态下，按【▶||】键将取消当前A-B段复读，并重新选定复读起点（按【M】键返回普通显示，可看到OLED显示屏显示“A-”字样，表示已重新选定复读起点）。



- A-B段复读时，如果当前是普通显示状态，按【M】或【▶||】键可取消B点并重新选定复读起点。

跟读对比

■ 要进行跟读功能前，请先退出“A-B段复读”状态。

1) 全屏显示状态下，按【-】键进入跟读界面，此时可看到OLED显示屏上录音图标闪烁且显示：“正在跟读”字样，用户可通过麦克风录入自己的声音。

2) 再按【-】键，OLED显示屏显示“进入对比...”字样，即进入母音与子音的跟读对比状态。

3) 按【▶||】键退出跟读对比状态，并重新选定跟读起点。



- 通常我们称播放的文件为母音，通过麦克风跟读的声音为子音。
- 跟读最大时间为10分钟。
- 如果OLED显示屏出现“QQ.WAV”格式文件，则为跟读后(子音)的临时文件。



听力训练

A-B段复读

1) 长按【M】键弹出主菜单，按【◀◀】或【▶▶】键选择“听力训练”图标，按【M】键进入。

2) 在听力训练界面，按【▶▶】键开始播放，并默认此点为A点，OLED显示屏显示“A-”字样。

3) 进入全屏显示状态后，按【+】键则选定B点，并反复复读选定的A-B段（按【M】键返回普通显示状态后，可看到OLED显示屏右上角显示“A-B”字样）。



4) 全屏显示状态下，按【▶||】键将取消当前A-B段复读，并重新选定复读起点(按【M】键返回普通显示，可看到OLED显示屏显示“A-”字样，表示已重新选定复读起点)。




- 进入“听力训练”时若OLED显示屏显示：“SPEAK文件夹中无BM3文件”，则提示此时机内无BM3文件（.BM3），用户需将BM3文件传输到本机的“SPEAK”文件夹中才能进行功能操作。
- A-B段复读时，如果当前是普通显示状态，按【M】或【▶||】键可取消B点并重新选定复读起点。

列表浏览

1) 在听力训练界面,短按【M】键进入列表浏览界面。

2) 按【◀▶】或【▶▶】键选择上、下文件(按【▶▶】键返回上一级界面;选定文件后按【M】键确认并播放)。

3) 按【+】键弹出下拉菜单。按【◀▶】或【▶▶】键进行选择后按【M】键确认。

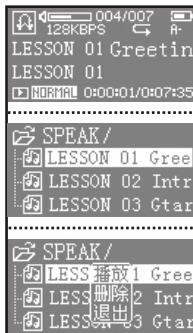

- 选择下拉菜单中“播放”项后确认则播放选定文件。
- 选择“删除”项后确认则删除选定文件。
- 选择“退出”项后确认则退出当前下拉菜单选项。



电子书

1) 长按【M】键弹出主菜单，按【◀】或【▶】键选择“电子书”图标，按【M】键进入。

2) 在电子书列表界面，按【◀】或【▶】键选择需阅读的文件。按【M】键确认。

3) 在电子书浏览界面，按【◀】或【▶】键进行上、下翻页选择。按【M】键则返回电子书列表界面。



- 进入“电子书”时若OLED显示屏显示：“在EBOOK文件夹里无文本文件！”，则提示此时机内无文本文件(.txt)，用户需将文本文件复制到本机的“EBOOK”文件夹中才能进行功能操作。
- 可边听音乐，边浏览电子书(音乐文件需先进行播放，进入电子书浏览界面后，再按【▶||】键播放)。



背 诵

列表介绍

1) 长按【M】键弹出主菜单，按【◀◀】或【▶▶】键选择“背诵”图标，按【M】键进入。

2) 在背诵列表界面，按【◀◀】或【▶▶】键选择背诵文件，按【M】键进入单词列表界面。

3) 在单词列表界面，按【◀◀】或【▶▶】键选择单词(按【M】键进入背诵单词信息界面)。



- 进入“背诵”时若OLED显示屏显示：“在RECITE文件夹里无背诵文件”，则提示此时机内无背诵文件（.RCT）。用户需将背诵文件复制到本机的“RECITE”文件夹中才能进行功能操作。

单词发音

1) 在单词列表界面，按【▶||】键则选定单词发音。

2) 在单词信息界面，按【▶||】键则选定单词发音。



· 在单词信息界面，短按【◀◀】或【▶▶】键翻页，长按【◀◀】或【▶▶】键则选择上、下单词。

返回列表

1) 在单词信息界面，短按【M】键弹出“背诵设置”界面。

2) 在“背诵设置”界面。按【◀◀】或【▶▶】键选择“单词列表”图标，按【M】键确认将返回背诵单词列表界面。

3) 按【◀◀】或【▶▶】键选择“单元列表”图标，按【M】键确认将返回单元列表界面。

4) 按【◀◀】或【▶▶】键选择“背诵列表”图标，按【M】键确认将返回背诵列表界面。




- 如果背诵文件中无单元列表，则选择“单元列表”图标后，按【M】键确认将返回单词信息界面。

添加生词

1) 在选定的背诵单词信息界面，短按【M】键将弹出“背诵设置”界面，按【◀◀】或【▶▶】键选择“加入生词本”图标，按【M】键进入。

2) OLED显示屏显示“存储完成”字样后则提示已将该单词加入到生词本。

3) 按【M】键弹出“背诵设置”界面，按【◀◀】或【▶▶】键选择“背诵列表”图标，按【M】键确认可返回背诵列表查看到生成的“生词本.RCT”文件。

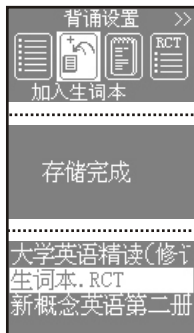

生词设置

在背诵列表界面，选择“生词本.RCT”文件，按【M】键进入生词列表。在生词列表界面，按【◀◀】或【▶▶】键选择生词，按【M】键进入生词信息界面。

1) 在生词信息界面，短按【M】键将弹出“生词设置”界面，按【◀◀】或【▶▶】键选择“生词列表”项，按【M】键确认将返回生词列表界面。

2) 按【◀◀】或【▶▶】键选择“从列表中删除”项，按【M】键确认将从列表中删除该生词。

3) 按【◀◀】或【▶▶】键选择“背诵列表”项，按【M】键确认将返回背诵列表界面。



单词查询


如果从单词列表界面进入查询单词，则查询到的是与所查单词相关的单词列表界面。反之，从单词信息界面进入查询单词，则查询到的是所查单词的信息界面。

以下以在《大学英语精读（修订本）第四册》中查询单词“deadline”为例（从单词列表界面进入）。

1) 在单词列表或单词信息界面，按【-】键进入输入单词界面(按【>>】键可退出当前输入单词界面并返回上一级界面)。

2) 按【<<】或【>>】键选择英文字母等。按【+】或【-】键上下行移动。按【M】键确认选定字母等。

3) 输入单词后，长按【>>】键确认开始查询单词。

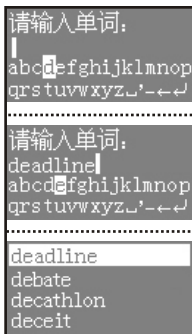

· 在输入单词界面：

␣：表示空格；

—：表示连字符；

↵：表示确认。

’：表示撇号，省字号，所有格符号；

⌫：表示删除光标前一个字母；

屏幕取词

1) 在单词信息界面, 按【+】键进入屏幕取词状态, 同时左上角起始端内容反显。

2) 按【◀】或【▶】键选择取词起点(按【+】键取消屏幕取词), 按【M】键确认选定起点, 按【▶】键进行终点选择。

3) 起点终点选定后, 按【M】键确认进入到选定的单词信息界面。

d^adeadline
[]
n.最后期限

deadlⁱne
[]
n.最后期限

line
[]
n.行业



电子词典

列表介绍

1) 长按【M】键弹出主菜单，按【◀】或【▶】键选择“电子词典”图标，按【M】键进入。

2) 在词典列表界面，按【◀】或【▶】键选择词典文件，按【M】键进入单词列表界面。

3) 在单词列表界面，按【◀】或【▶】键选择单词(按【M】键进入单词信息界面)。




- 进入“电子词典”时若OLED显示屏显示：“在DICT文件夹里无词典文件”，则提示此时机内无词典文件（.DCT）。用户需将词典文件复制到本机的“DICT”文件夹中才能进行功能操作。

单词发音

1) 在单词列表界面，按【▶▶】键则选定单词发音。

2) 在单词信息界面，按【▶▶】键则选定单词发音。

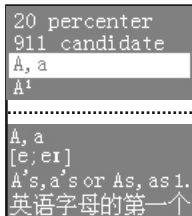

- 需装入音库文件(与词典文件同名的Lib文件)后，选定单词才能发音。
如果选定单词无发音，将提示：“此单词没有发音”。
- 在单词信息界面，短按【◀◀】或【▶▶】键翻页，长按【◀◀】或【▶▶】键则选择上、下单词。

返回列表

- 1) 在单词信息界面，短按【M】键弹出“词典设置”界面。
- 2) 在“词典设置”界面，按【◀◀】或【▶▶】键选择“单词列表”图标，按【M】键确认将返回单词列表界面。
- 3) 按【◀◀】或【▶▶】键选择“词典列表”图标，按【M】键确认将返回词典列表界面。



添加生词

1) 在选定单词的信息界面，短按【M】键将弹出“词典设置”界面，按【◀◀】或【▶▶】键选择“加入生词本”图标，按【M】键进入。

2) OLED显示屏显示“存储完成”字样后则提示已将该单词加入到生词本。

3) 按【M】键弹出“词典设置”界面，选择“词典列表”图标，按【M】键确认可返回词典列表查看到生成的“生词本.DCT”文件。



生词设置

在词典列表界面，选择“生词本.DCT”文件，按【M】键进入生词列表。在生词列表界面，按【◀】或【▶】键选择生词，按【M】键进入生词信息界面。

1) 在生词信息界面，短按【M】键将弹出“生词设置”界面，按【◀】或【▶】键选择“生词列表”项，按【M】键确认将返回生词列表界面。

2) 按【◀】或【▶】键选择“从列表中删除”项，按【M】键确认将从列表中删除该生词。

3) 按【◀】或【▶】键选择“词典列表”项，按【M】键确认将返回词典列表界面。



单词查询


■ 如果从单词列表界面进入查询单词，则查询到的是与所查单词相关的单词列表界面。反之，从单词信息界面进入查询单词，则查询到的是所查询单词的信息界面。

■ 以下以在《朗文十万》中查询单词“help”为例（从单词列表界面进入）。

1) 在单词列表或单词信息界面，按【-】键进入输入单词界面(按【▶▶】键可退出当前输入单词界面并返回上一级界面)。

2) 按【◀◀】或【▶▶】键选择英文字母等。按【+】或【-】键上下行移动。按【M】键确认选定字母等。

3) 输入单词后，长按【▶▶】键确认开始查询单词。

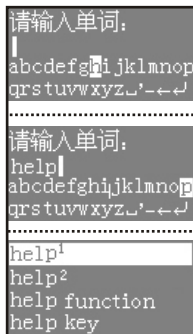

· 在输入单词界面：

␣：表示空格；

—：表示连字符；

↵：表示确认。

¹：表示撇号，省字号，所有格符号；

²：表示删除光标前一个字母；

屏幕取词

1) 在单词信息界面, 按【+】键进入屏幕取词状态, 同时左上角起始端内容反显。

2) 按【◀】或【▶】键选择取词起点(按【+】键取消屏幕取词), 按【M】键确认选定起点, 按【▶】键进行终点选择。

3) 起点终点选定后, 按【M】键确认进入到选定的单词信息界面。

```
help1  
[hɛlp;help]  
v.1.[I;T(with)]帮助,帮忙;对…有用
```

```
help1  
[hɛlp;help]  
v.1.[I;T(with)]帮助,帮忙;对…有用
```

```
he1  
[I,hi;i,hi,重读hi  
;hi:]  
pron.(用作句中的
```



系统设置

界面介绍

■ “系统设置”界面有10个选项，分别是：语言、屏保时间、定时关机、待机关机、开机画面、屏保画面、删除所有、恢复默认值、关于、退出。

1) 长按【M】键将弹出主菜单，此时按【◀】或【▶】键选择“系统设置”图标，按【M】键进入。

2) 按【◀】或【▶】键进行选项，按【M】键进入选项。



语 言

- 1) 按【◀◀】或【▶▶】键选择“语言”图标。
- 2) 按【M】键进入“语言选择”界面。按【◀◀】或【▶▶】键可进行三种语言显示选择（默认值为简体中文）。按【M】键确认后会自动返回上一级菜单。
- 3) 选择“英文”语言显示界面。
- 4) 选择“繁体中文”语言显示界面。




- 由于OLED显示屏尺寸限制，有个别笔画多的汉字在采用11×12的点阵显示时，可能出现显示不完全的现象。

屏保时间

■ “屏保时间”设置界面有6个选项，分别是：5秒、10秒、15秒、30秒、关闭、退出。

1) 按【◀】或【▶】键选择“屏保时间”图标，按【M】键确认。

2) 按【◀】或【▶】键可进行屏保时间长短的选择(默认值为15秒)。按【M】键确认后会自动返回上一级菜单。

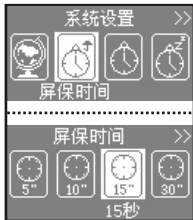

定时关机

■“定时关机”设置界面有6个选项，分别是：关闭、30分、60分、90分、120分、退出。

1) 按【◀】或【▶】键选择“定时关机”图标，按【M】键确认。

2) 按【◀】或【▶】键可进行定时关机时间长短的选择(默认值为关闭)。按【M】键确认后会自动返回上一级菜单。



待机关机

“待机关机”设置界面有6个选项，分别是：关闭、1分、2分、5分、10分、退出。

1) 按【◀◀】或【▶▶】键选择“待机关机”图标，按【M】键确认。

2) 按【◀◀】或【▶▶】键可进行待机关机时间长短的选择（默认值为10分）。按【M】键确认后会自动返回上一级菜单。



开机画面

■“开机画面”设置界面有8个选项，分别是：蝴蝶、鱼、荷花、帆船、拳击、足球、关闭、退出。

1) 按【◀◀】或【▶▶】键选择“开机画面”图标，按【M】键确认。

2) 按【◀◀】或【▶▶】键可选择不同的开机画面，按【M】键确认后会自动返回上一级菜单。



屏保画面

■“屏保画面”设置界面有7个选项，分别是：快乐鸡、流氓兔、玫瑰、爱情丘比特、笑脸、心缘、退出。

1) 按【◀◀】或【▶▶】键选择“屏保画面”图标，按【M】键确认。

2) 按【◀◀】或【▶▶】键可选择不同的屏保画面。按【M】键确认后会自动返回上一级菜单。



删除所有

■ 删除文件前请先进入到文件所在界面，以下是进入音乐界面后进行删除所有文件介绍。

- 1) 按【◀◀】或【▶▶】键选择“删除所有”图标，按【M】键确认。
- 2) 按【M】键确认删除（按【▶▶】键取消删除）。
- 3) 删除后将提示“删除完成”。



· 电子书、背诵、电子词典文件及只读文件只能通过连接计算机进行文件删除。

恢复默认值

1) 按【◀▶】或【▶▶】键选择“恢复默认值”图标，按【M】键确认。

2) 要恢复默认值，请按照界面提示选择。



· 用户音效编辑不能恢复。

关 于

按【◀◀】或【▶▶】键选择“关于”图标后按【M】键确认。可看到软件版本、内置容量、剩余空间信息。



- 由于内部软件占用部分空间，所以内置容量小于标出的实际容量。

退 出

按【◀◀】或【▶▶】键选择“退出”图标后按【M】键将返回上一级菜单。





删除文件

删除本机中的文件有4种。

第1种--是在计算机中找到“可移动磁盘”打开并选择其中需要删除的文件，然后单击鼠标右键，在下拉菜单中选择“删除(D)”选项进行删除操作。

第2种--见“下载软件介绍”中“删除文件”介绍。

第3种--是在本机的“系统设置”菜单中选择“删除所有”项，可进行删除所有音乐或录音等格式文件的操作（电子书、背诵、电子词典文件及只读文件只能通过连接计算机进行文件的删除）。

第4种--是在各功能界面弹出的目录列表下拉菜单中选择“删除”项进行文件的删除。



格式化

本机与计算机成功连接后，在“我的电脑”中选择“可移动磁盘”，然后单击鼠标右键，在下拉菜单中选择“格式化(M)...”选项。点击“开始(S)”按钮开始格式化操作。

- 格式化操作将清除本机内所有文件，文件一旦被格式化将无法恢复，因此请特别小心。
- 对本机进行格式化时，如果“步步高数码随身听下载软件”已启动，需将其退出才能对本机进行格式化操作。



疑难解答

无法开机

- 检查是否因干扰等因素引起本机无法正常操作，可用一针形物按复位孔进行复位。
- 检查电量是否充足，电量不足，请及时充电。
- 检查是否按错了键。

自动关机

- 检查电量是否充足，电量不足，请及时充电。
- 检查是否进行了“定时关机”或“待机关机”设置。

无法录音

- 检查存储空间是否充足，若存储空间已满，录音过程中将自动停止。
- 检查电量是否充足，电量不足，请及时充电。
- 格式化本机并重新录制文件。

按键失效

- 检查是否将按键锁定，解除锁定状态。
- 按复位孔进行复位。
- 检查电量是否充足，电量不足，请及时充电。

无声或播放时断断续续

- 检查耳机与本机接触是否良好，耳机线是否有损伤。
- 请将音量调至适当大小。
- 格式化本机并重新下载所需文件。
- 检查是否为本机支持的MP3/WMA/WAV格式文件。
- 检查电量是否充足，电量不足，请及时充电。

机器播放失灵

- 检查电量是否充足，电量不足时，请及时充电。
- 关闭本机电源后重新开机。
- 检查播放文件是否损坏。
- 格式化本机并重新下载播放文件。
- 固件升级。

机器不能成功连接

- 检查USB连线与计算机和本机的连接是否正确、良好。
- 将本机安全退出后再重新连接。
- 用一针形物按本机复位孔，再通过USB连线将本机与计算机连接。
- 若在固件升级时不能成功连接本机，请先将其安全退出；然后按住【▶||】键，重新进行与计算机的连接，即可进行固件升级。
- 重新启动计算机。

无法下载文件

- 检查剩余空间是否充足。
- 检查USB连线与计算机和本机的连接是否正确、良好。
- 重新启动“步步高数码随身听下载软件”程序。

机内资料丢失

- 重要资料请您另做备份或进行记录，如因操作不当、维修或其它原因造成的机内资料损失，本公司将不承担责任，敬请谅解。

无法删除文件

- 只读文件下载后不能删除。
- 删除文件时请按“M”键确认。
- 如果在本机中不能删除文件，可连接计算机进行删除文件操作。

机器出现回输啸叫

- 检查是否已打开“MIC音量调节”，且耳塞与本机麦克风距离太近。可将音量调低，或耳塞远离本机麦克风。
- 检查是否连接输出设备后，本机麦克风与外接输出设备喇叭距离太近。可将音量调低，或本机麦克风远离外接输出设备喇叭。



技术规格

型 号：	V12
内置容量：	256MB(V12 B)/512MB(V12 C)/1GB(V12 E)
电 源：	内置锂电池(3.7V 190mAh)
工作电流：	约30mA
耳机输出：	5.5mW(L)+5.5mW(R) (32)最大音量时
通讯接口：	全速USB 2.0
显 示：	双色OLED显示
语言选择：	中文简/繁体，英文
播放格式：	MP3/WMA/WAV/BM3
尺 寸：	(L)36.0mm × (W)36.0mm × (H)14.6mm
重 量：	27克



售后服务

详见本机保用卡的有关说明。

本公司在全国各大中城市均设有销售网点,用户购买的产品如果出现故障,可就近到联保单位修理或更换。

偏远地区用户可直接与我公司客户服务部联系,寄回本公司修理。



地址: 广东省东莞市长安乌沙步步高大道23号
邮编: 523860



电话: 0769-85325432

· 本公司不断致力于提高产品性能,同时软件功能也在不断更新完善中。本说明书内容若与实际操作不同,请登录<http://www.eebbk.com>网站查询。不便之处,敬请谅解!



功能菜单树

V12

